

Guide d'installation rapide

Détecteur d'ouverture



Retrouvez nos vidéos tutos d'installation
sur  **YouTube** chaine Konyks 

① Installez l'application

- Téléchargez l'application «Konyks» sur votre smartphone puis lancez-la
- Cliquez sur «Enregistrer»
- Entrez vos identifiants


② Installez le détecteur


- Ouvrez le boîtier, installez les 2 piles (LR03 non fournies)
- Procédez au montage sur vos portes ou fenêtres selon le schéma ci-contre
- Lancez l'application Konyks puis entrez vos identifiants
- Cliquez « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Détecteurs d'ouverture »
- Confirmez que le voyant clignote rapidement
- Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet

Reset: si le voyant ne clignote pas, ouvrez le cache arrière du détecteur, introduisez un objet pointu dans le trou du bouton Reset. Appuyez et maintenez au moins 5 sec jusqu'à ce que le voyant clignote


- Assurez-vous que le nom du détecteur dans l'application Konyks corresponde bien à l'usage souhaité, par exemple «porte d'entrée»

③ Connectez à Google Home ou Amazon Alexa

- **Google Home** : Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône Menu en haut à gauche puis Choisissez « Contrôle de la maison »
- Cliquez sur l'icône « + » en bas à droite Choisissez  Smart Life figurant sous « Ajouter » puis choisissez «Konyks».


- **Amazon (Echo, Alexa)** : Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis  Smart Life entrez vos identifiants puis choisissez «Konyks».

Description

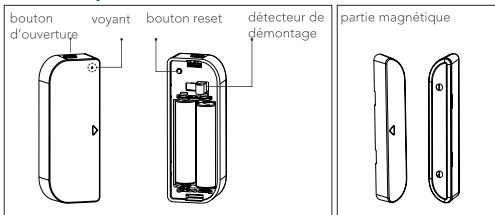


Montage

Les deux parties du détecteur doivent être placées face-à-face à env. 10mm de distance. Ne pas installer sur du métal.

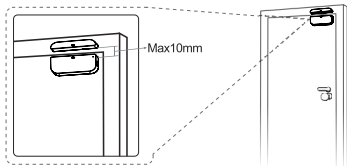

3




Assurez-vous que les triangles en face avant du détecteur sont positionnés face-à-face. Le détecteur peut-être collé ou vissé avec les accessoires fournis.

Utilisation

Senso est un détecteur passif, les fonctionnalités sont:

- Recevoir des notifications sur smartphone en cas d'ouverture
- Déclencher une action d'un autre appareil Konyks avec les scénarios
- Contrôler l'état (ouvert/fermé) par Smartphone ou à la voix («dis Google, Senso est il allumé ?»)

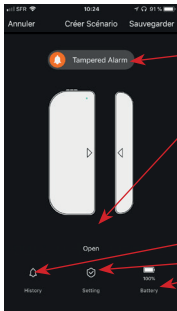

Ecran principal

Indicateur de tentative d'ouverture du boîtier

La porte est ouverte (sinon les 2 boîtiers seraient collés)

- Historique d'ouvertures
- Réglages des alertes
- Indicateur de niveau de batterie